



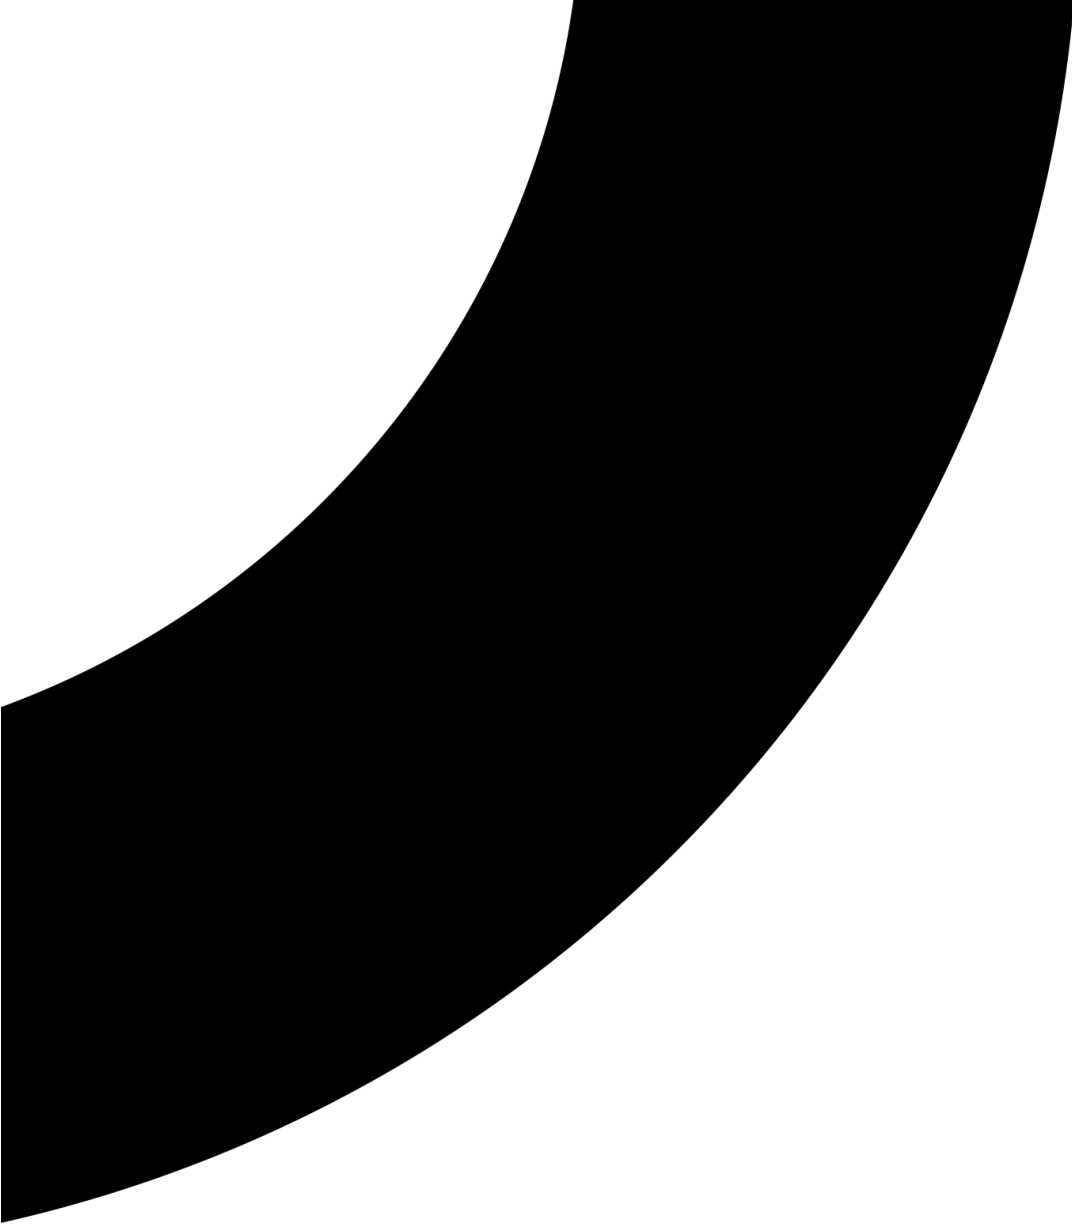



PP01



Montážní návod


SARA PRO

otevírání ven

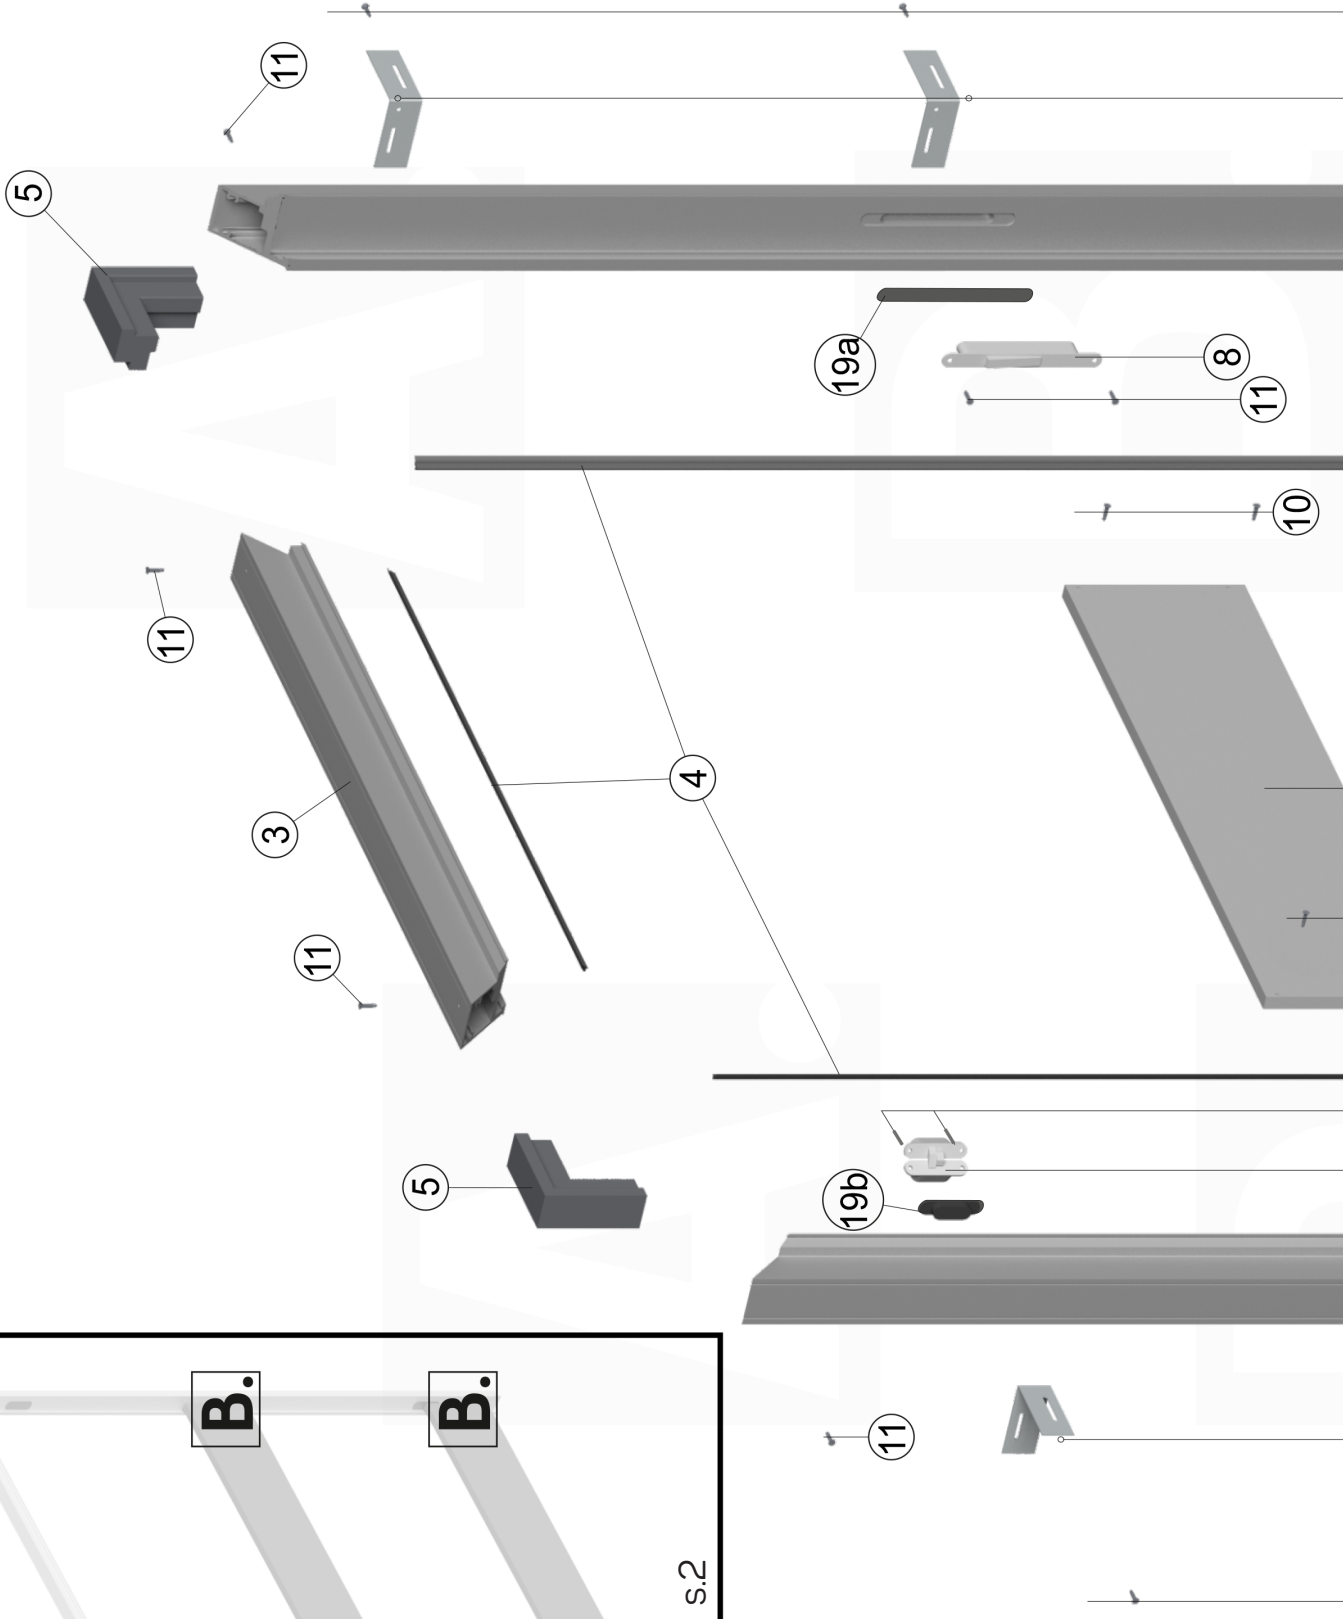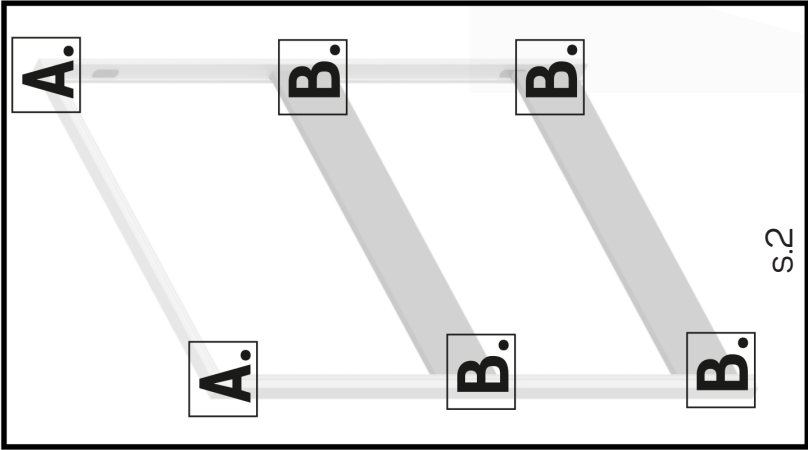

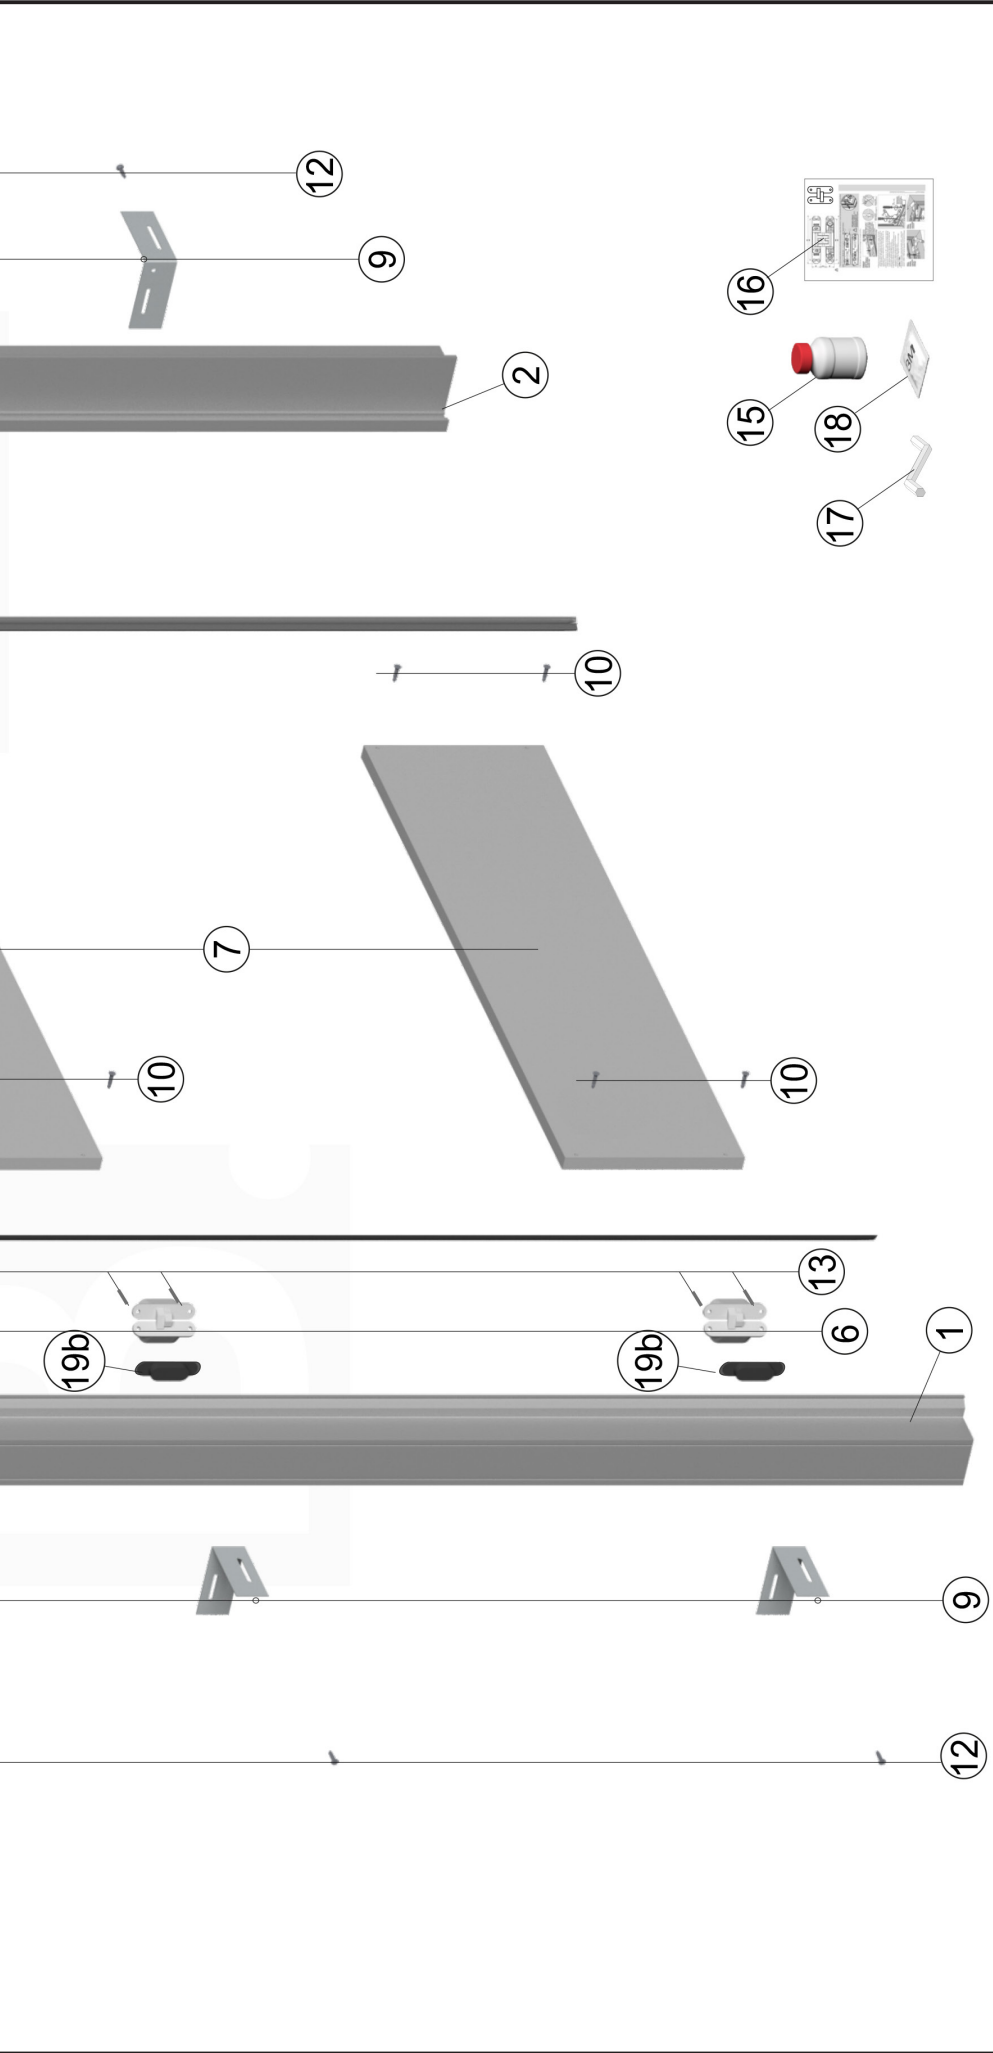

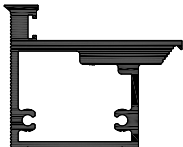1.		 x1		min. x2		3,5x22 x2		16.	 x1
2.		 x1		x2		4,2x16 x2		17.	 x1
3.		 x1		x1		M5x16 min. x4		18.	 x1
4.		x3		x6		5x35 min. x4		19.	a.  x1 b.  x2
5.		x2		3,9x25 x8		x1			

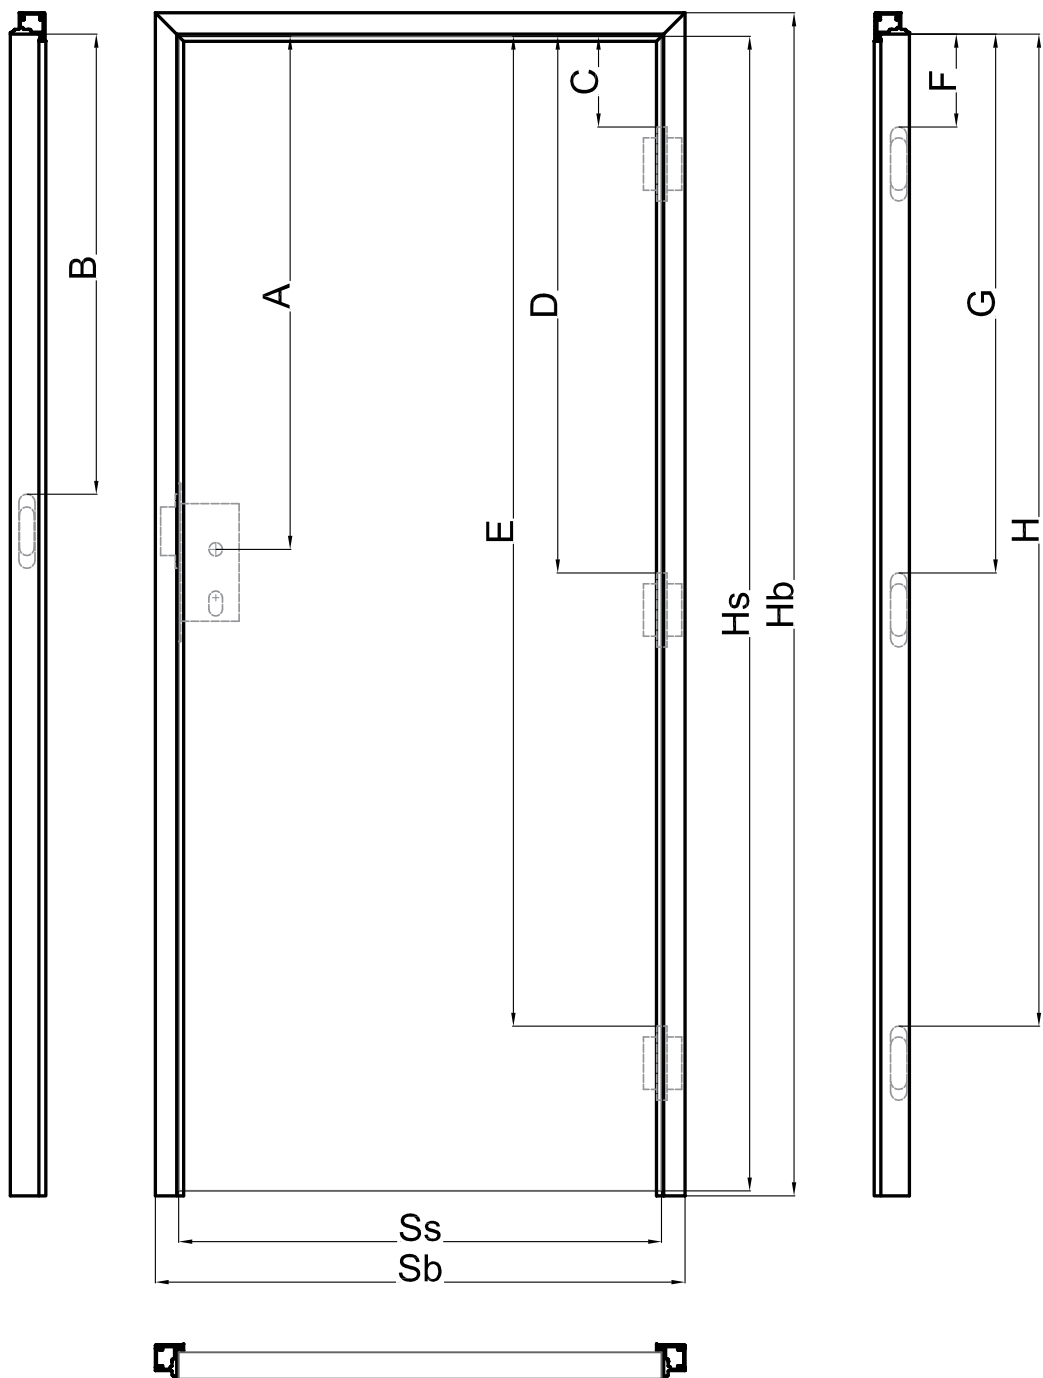


	A	B	C	D	E	F	G	H	Ss	Sb	Hs	Hb
PN	913	834	135	948	1772	138	951	1775	60 - 618	60 - 687	2017	2059
									70 - 718	70 - 787		
									80 - 818	80 - 887		
									90 - 918	90 - 987		
									100 - 1018	100 - 1087		
CN	923	841	135	903	1727	138	906	1730	60 - 622	60 - 691	1972	2014
									70 - 722	70 - 791		
									80 - 822	80 - 891		
									90 - 922	90 - 991		
									100 - 1022	100 - 1091		
DIN	926	847	135	903	1727	138	906	1730	60 - 584	60 - 653	1972	2014
									70 - 709	70 - 778		
									80 - 834	80 - 903		
									90 - 959	90 - 1028		
HN	1016	937	135	993	1817	138	996	1820	70 - 689	70 - 758	2062	2104
									80 - 839	80 - 908		
									90 - 939	90 - 1008		

Montáž rohů zárubně

Složte profily zárubně k sobě pomocí montážních úhelníků a následně vrtákem $\varnothing 3$ do nich navrtejte otvory pro šrouby


A.


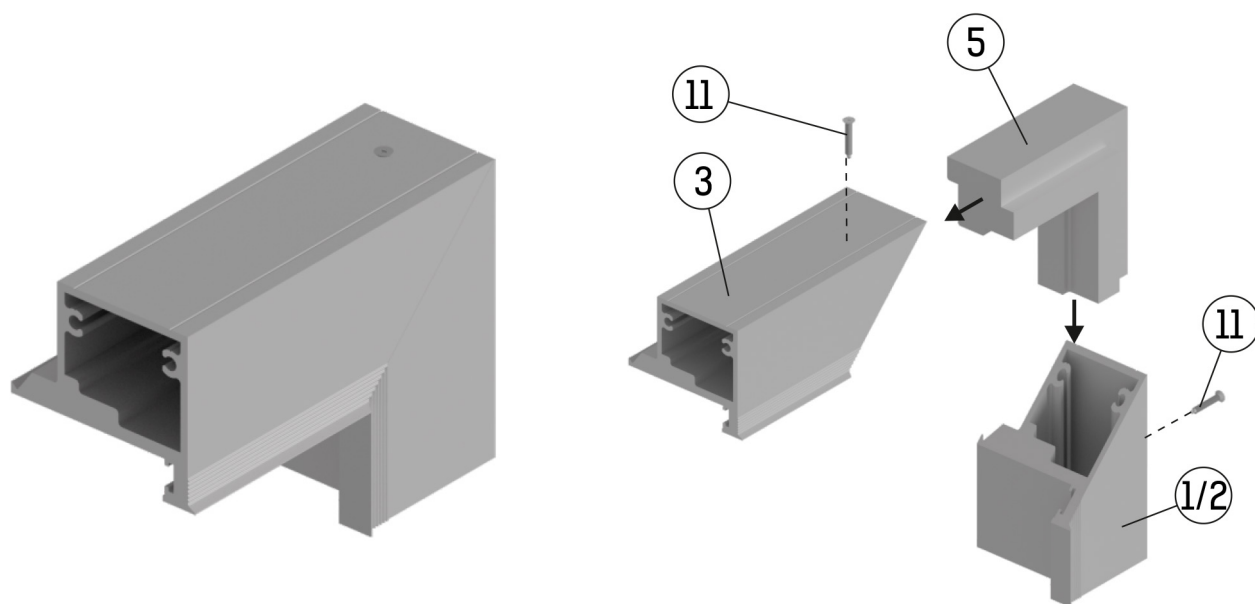


Montáž rozpěrných desek


Přitáhneme rozpěrné lišty k profilům zárubně v místech, které potom budou přikryté těsněním

B.

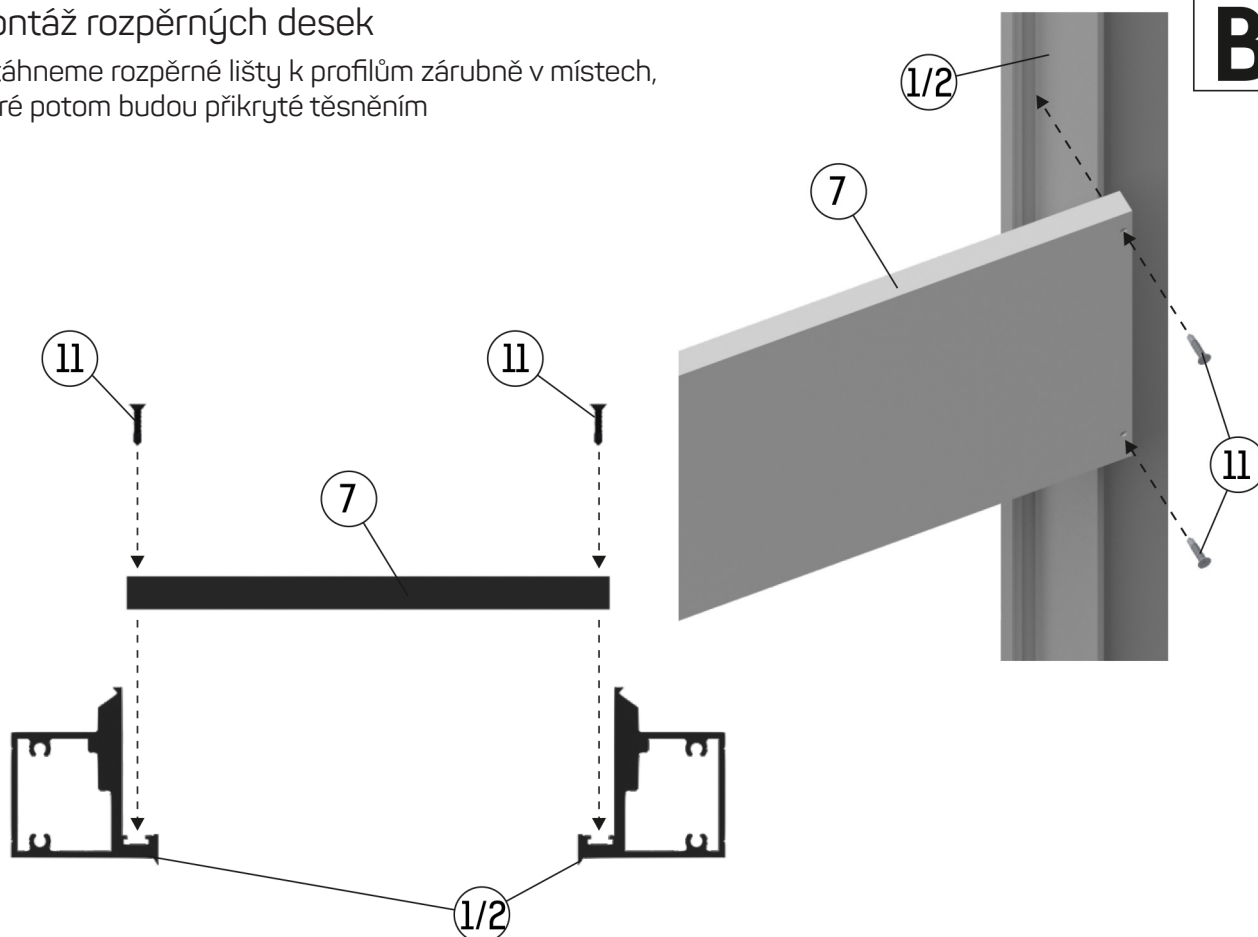

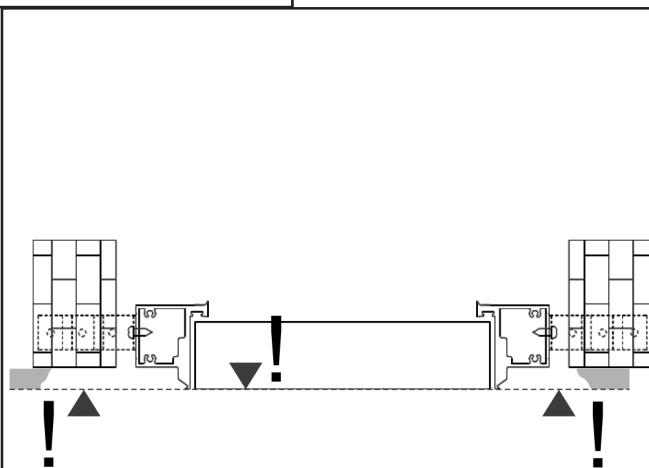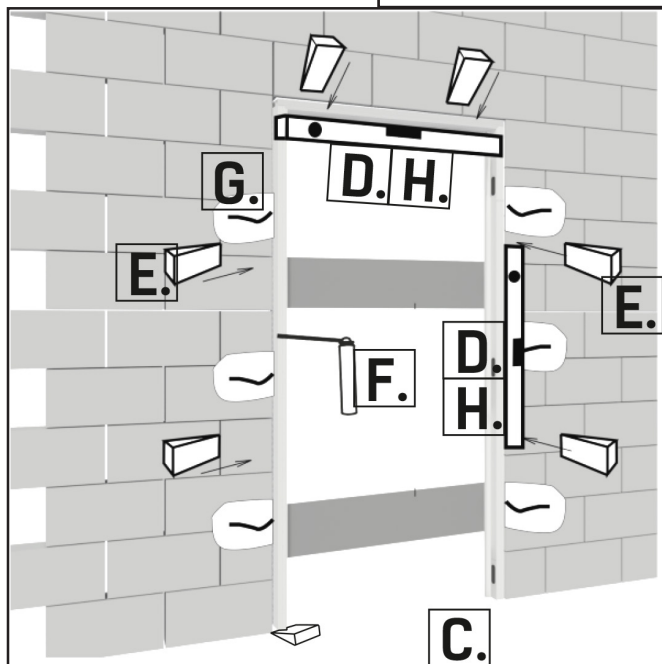

Profily zárubně vysuňte ze stavebního otvoru
na tloušťku omítky

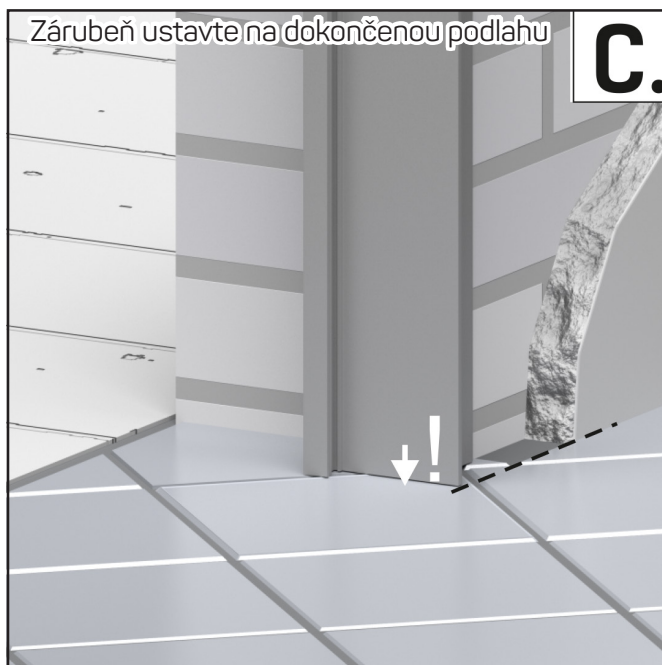


Zárubeň ustavte na dokončenou podlahu

C.



Ustavte zárubeň vodorovně a svisle.
V případě nutnosti upravte pozici
dle vodováhy

D.

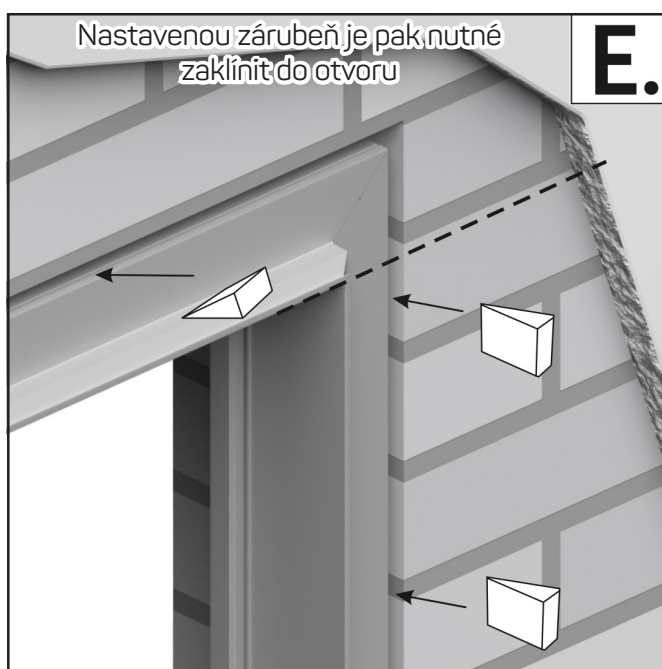

Nastavenou zárubeň je pak nutné
zaklínit do otvoru

E.





Štěrbiny mezi zárubní a otvorem vyplňte
nízkoexpanzní montážní pěnou

F.


G.



H.

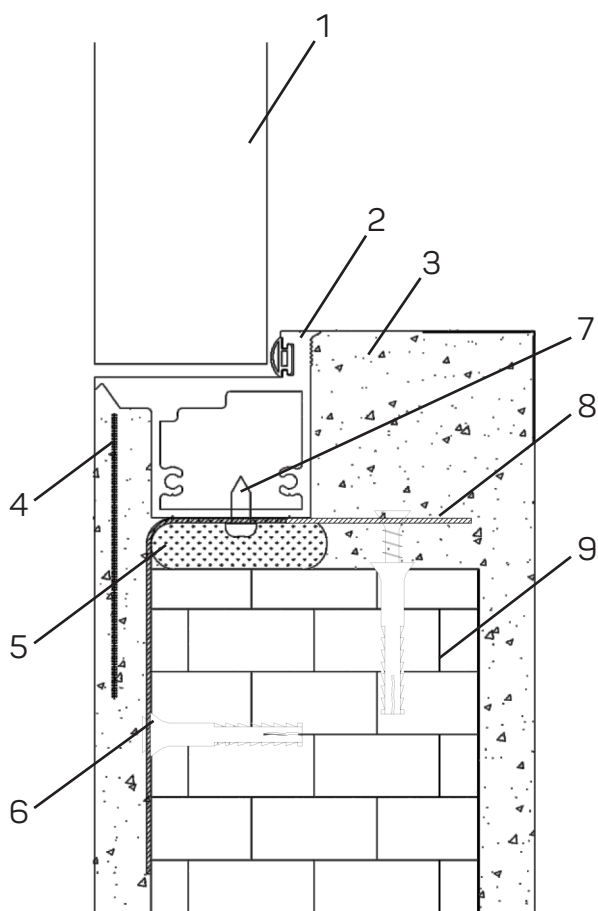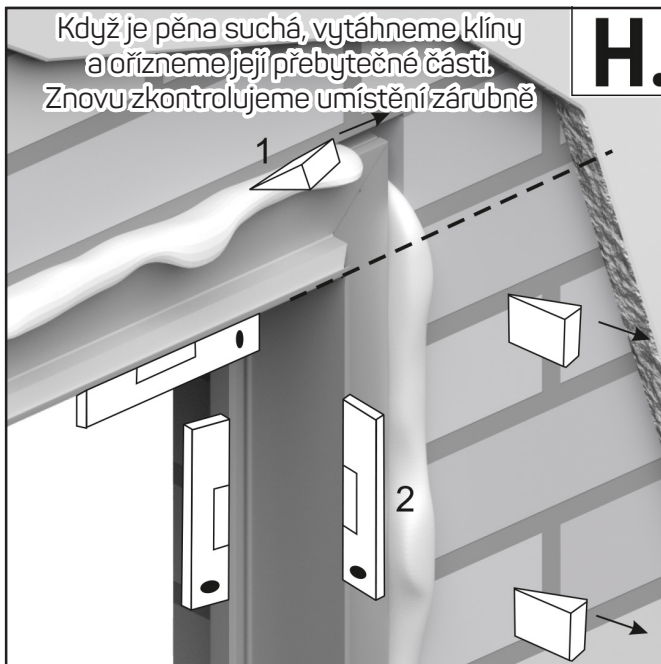



min. 53 mm

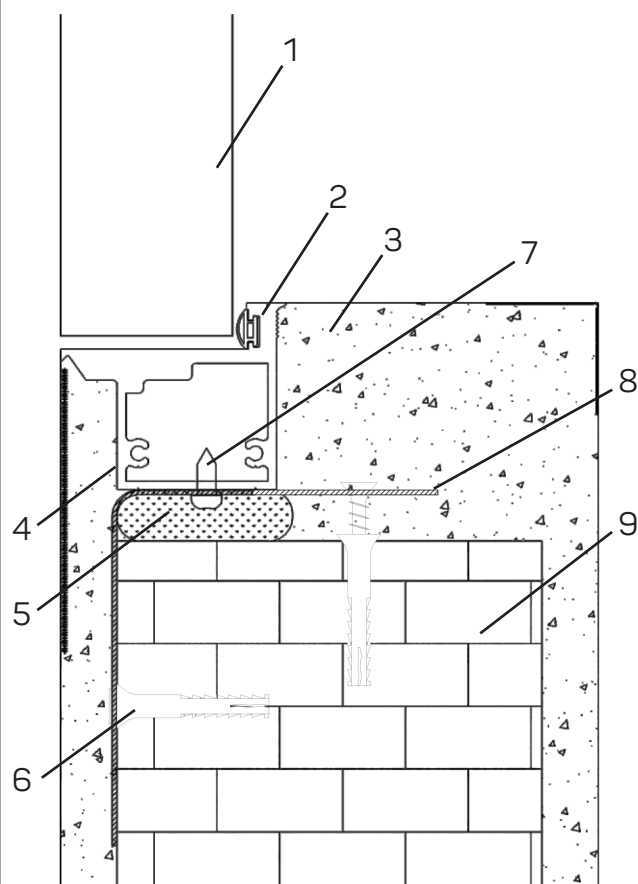


> 100 mm

1. Křídlo dveří
2. Profil zárubně s těsněním
3. Omítka
4. Síť pod omítku
5. Montážní pěna

6. Hmoždinka
7. Šroub kotvy
8. Montážní kotva
9. Zed'

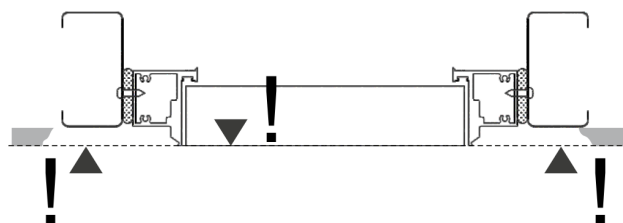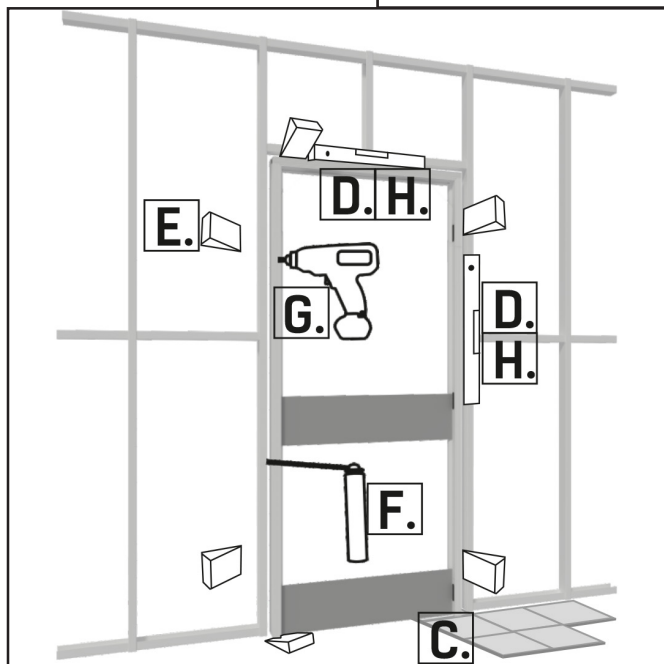


Profily zárubeň vysuňte ze stavebního otvoru na tloušťku sádkartonové desky

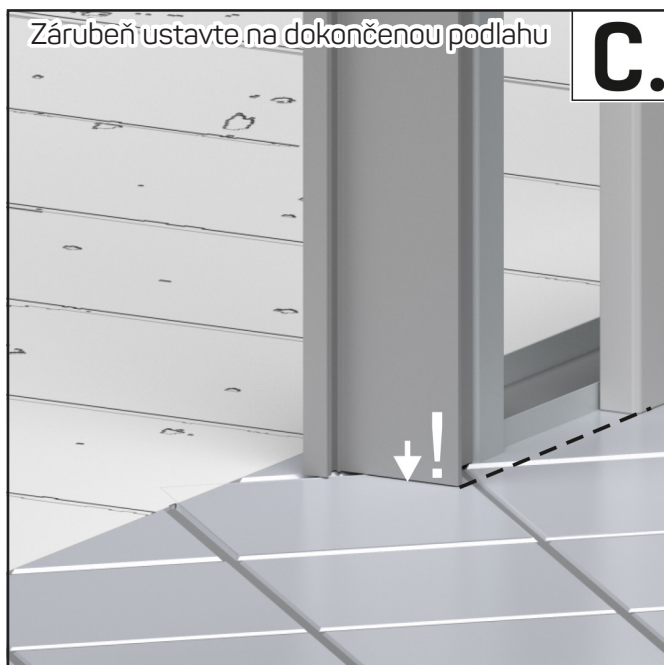


Zárubeň ustavte na dokončenou podlahu

C.

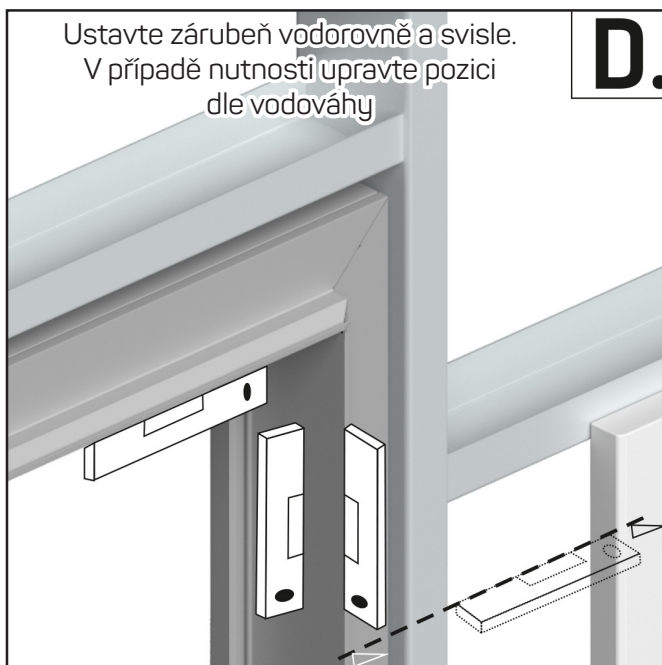


Ustavte zárubeň vodorovně a svisle.
V případě nutnosti upravte pozici
dle vodováhy

D.

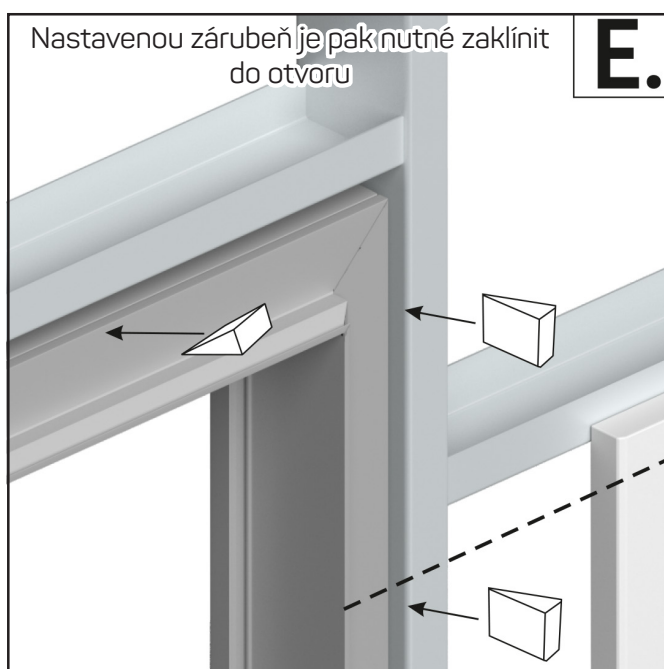

Nastavenou zárubeň je pak nutné zaklínit
do otvoru

E.

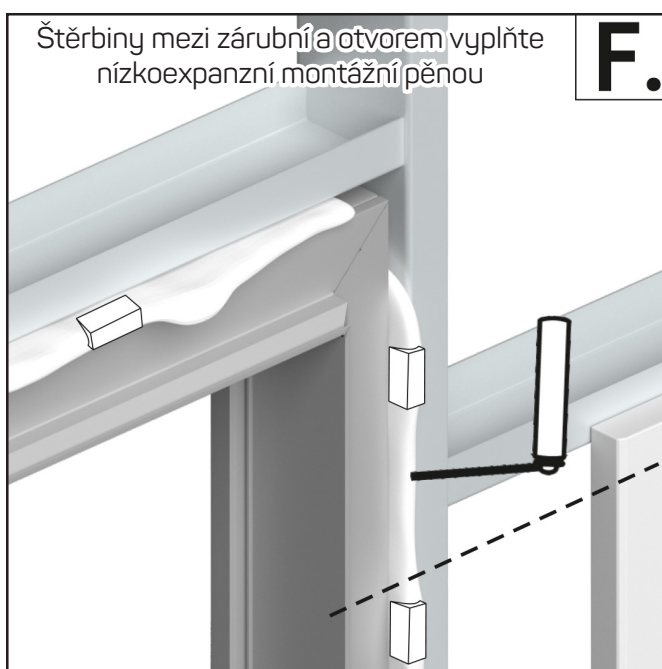

Štěrby mezi zárubní a otvorem vyplňte
nízkoexpanzní montážní pěnou

F.




Po zaschnutí pěny můžete zašroubovat kotvy zárubně ke stavebnímu otvoru

G.



Když je pěna suchá, vytáhneme klíny a ořízneme její přebytečné části. Znovu zkontrolujeme umístění zárubně

H.

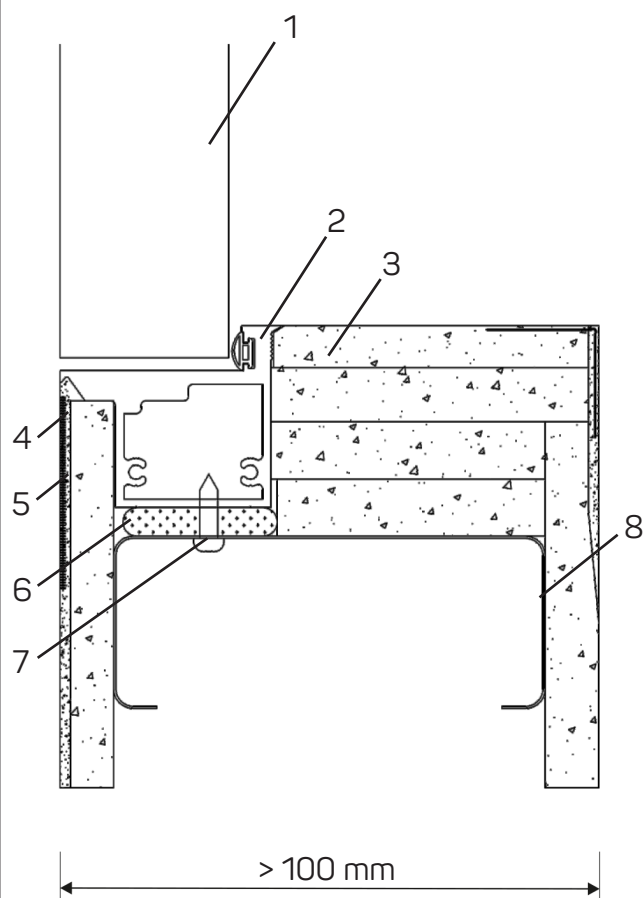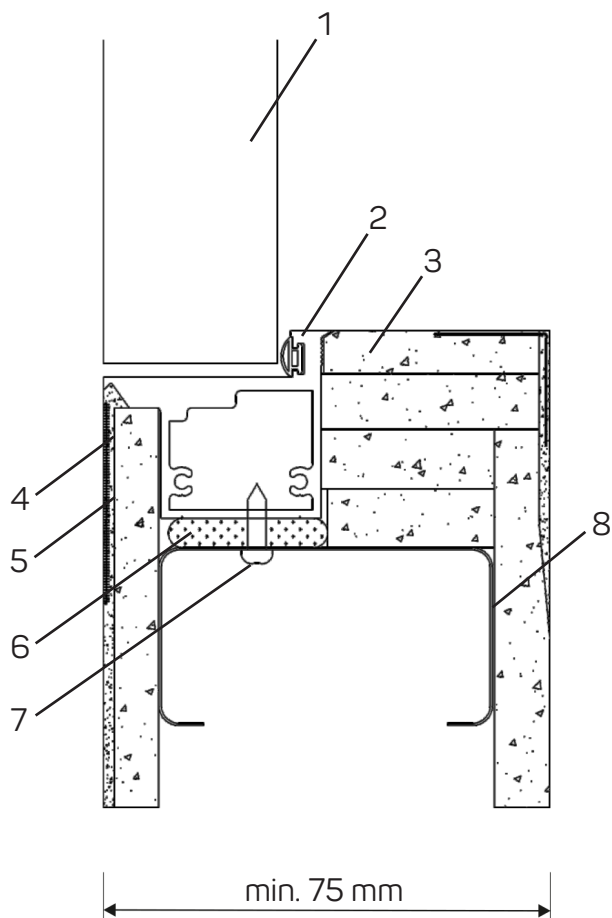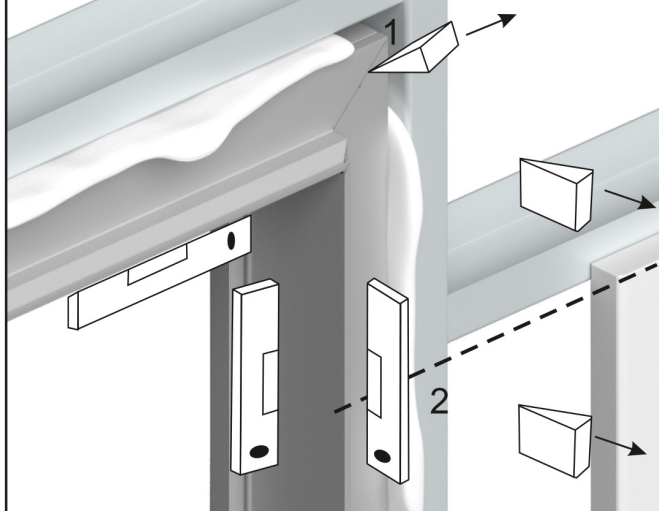


1. Křídlo dveří
2. Profil zárubně s těsněním
3. Sádkartonová deska
4. Výstužná síť

5. Sádrová špachtle
6. Montážní pěna
7. Připevňovací šroub
8. Ocelový profil UA

Dokončovací práce

Po osazení zárubně v otvoru můžete vytáhnout rozpěrné desky

I.

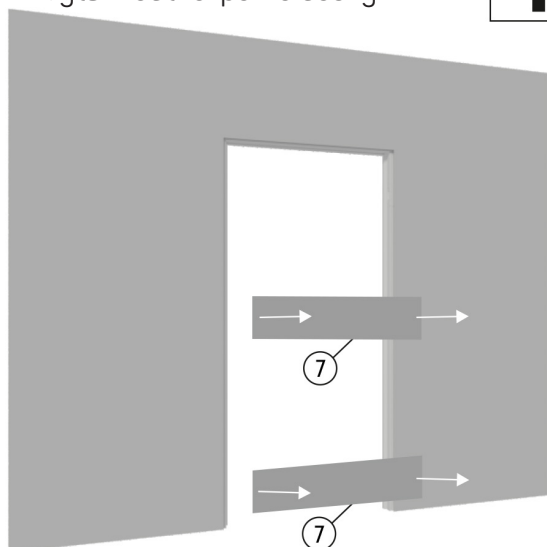



Dokončíme zárubeň omítkou/tmelem (s použitím sítky) a pak z profilu odstraníme nečistoty

J.




Odmastíme profily zárubně. Drážku pro těsnění je potřeba před malováním ochránit páskou

K.

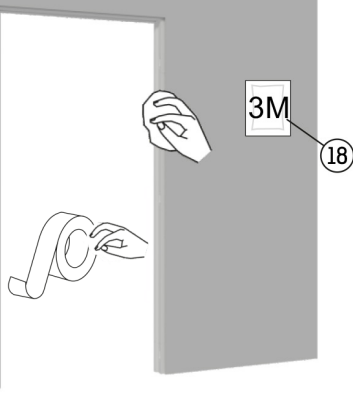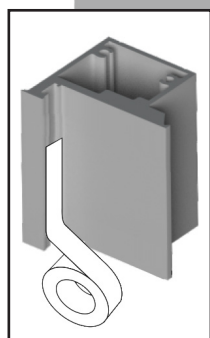


S použitím přiložené podkladové barvy natřeme profily zárubně. Po úplném zaschnutí podkladu natřeme zárubně povrchovou barvou

L.

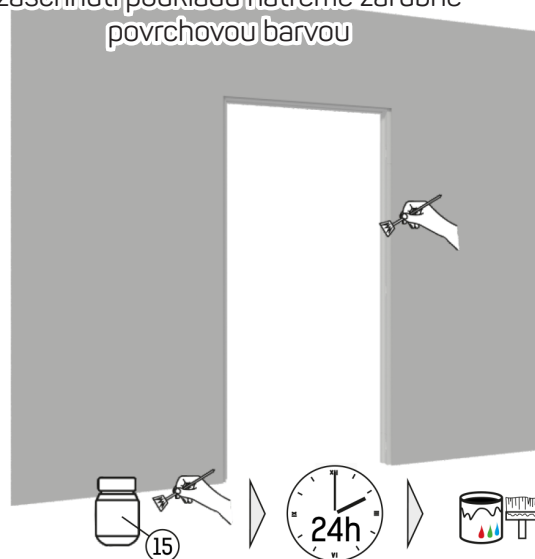


Po dokončení vytáhneme zásepky závěsů a protiplechu zámku

M.

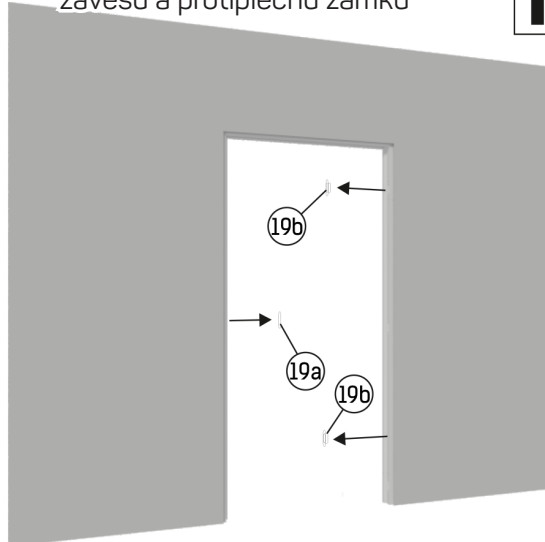


Těsnění je nesymetrické – je potřeba je vložit správnou stranou, která klade menší odpor

N.

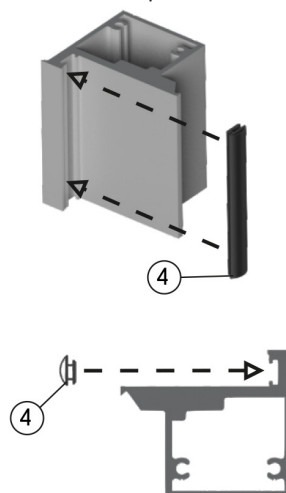


Nakonec montujeme protiplech zámku
a závěsy, které poté správně regulujeme

0.

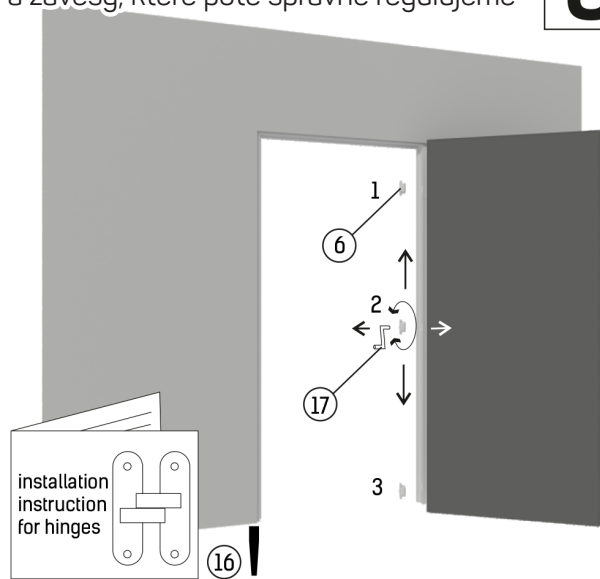

Návod k obsluze standardních závěsů

Instalace a nastavení závěsů by měly být prováděny v profesionálním způsobem

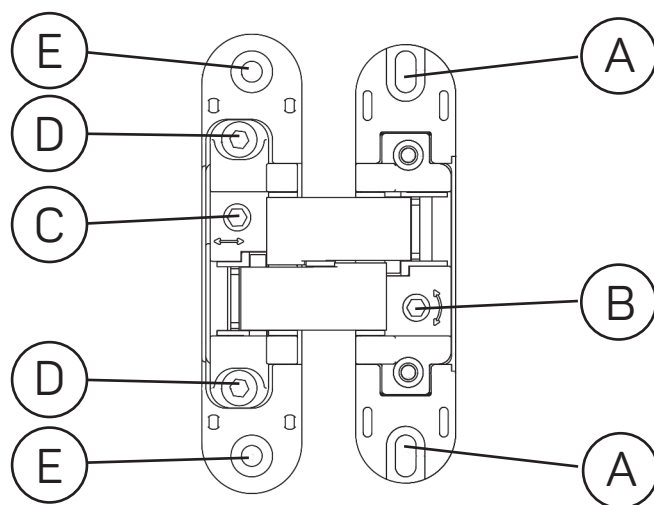


A - Oválný otvor pro připevnění závěsu ke dveřím a jejich regulace nahoru a dolů (vyrovnání horní mezery)


B - Regulační šroub závěsů doprava a doleva (vyrovnání bočních mezer dveří)

C - Regulační šroub závěsů dopředu a dozadu (zalícování křídla se stěnou)


D - Šrouby pro aretaci pozice regulačního šroubu C

E - Kulatý otvor pro upevnění závěsu k zárubni

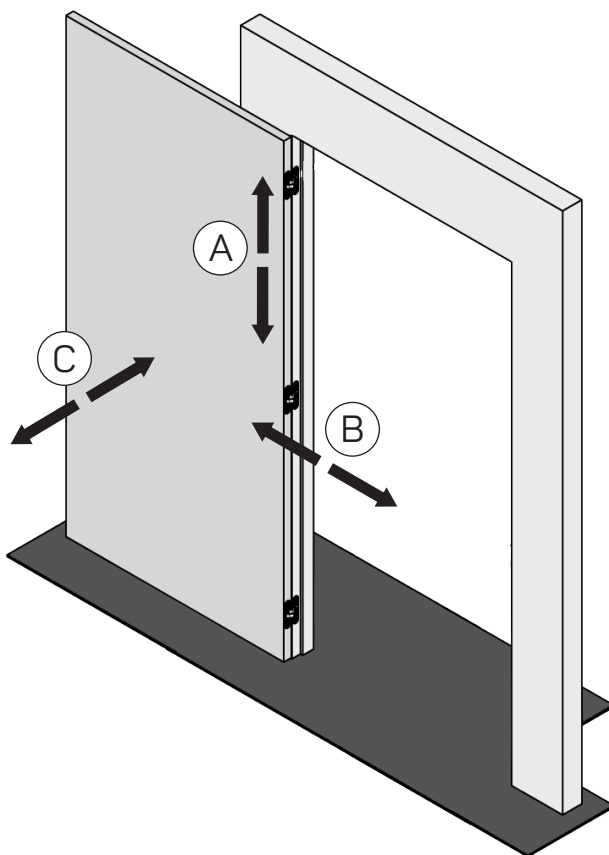

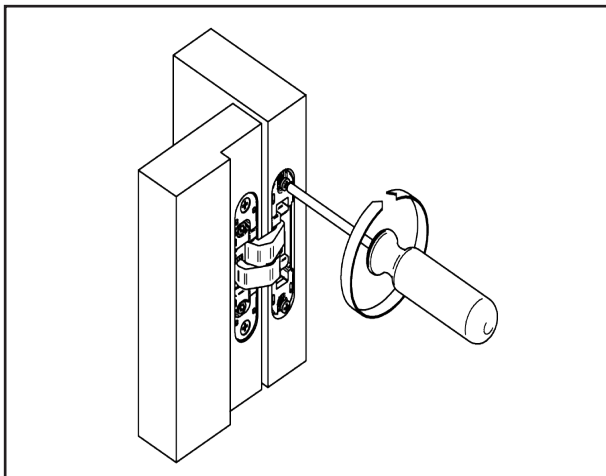


1. Chcete-li nastavit křídla na výšku (pro zmenšení nebo zvětšení horní mezery), uvolněte šrouby v dírách [A], které drží všechny závěsy v křídle.

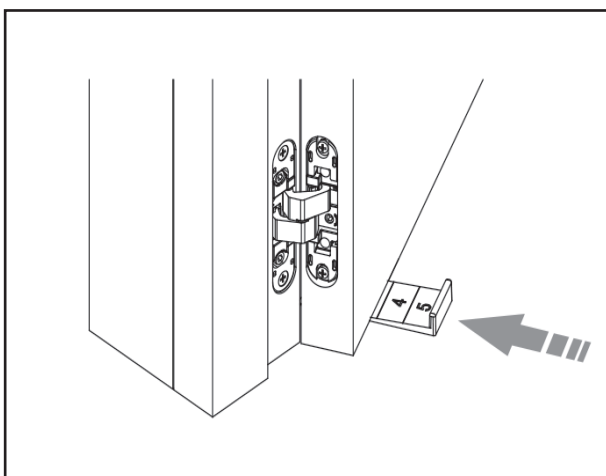


2. Pomocí klinu (regulační podložky dveří) zvedněte dveře do požadované výšky tak, aby vzdálenost mezi rámem a křídlem byla přibližně 3 mm. Potom utáhněte všechny závěsy na křídle.


Rozsah nastavení závěsu je **5 mm** od nejnižší polohy.

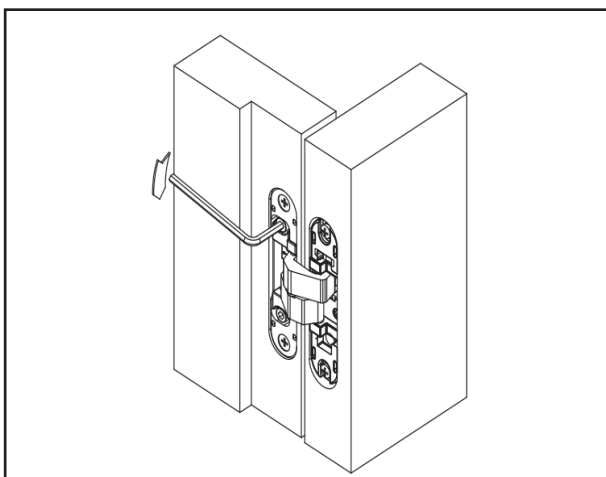


3. Chcete-li regulovat křídla tak, aby jejich povrch byl stejný jako povrch stěny, nejdříve uvolněte šrouby [D].

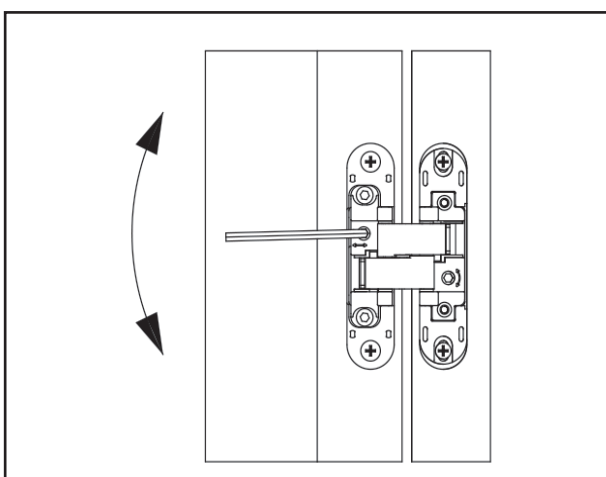


4. Poté otočte šroub [C] doprava nebo doleva, upevněte nebo posuňte křídlo z rámu. Po nastavení závěsu v této rovině znovu utáhněte šrouby [D], aby se uzamkla pozice.

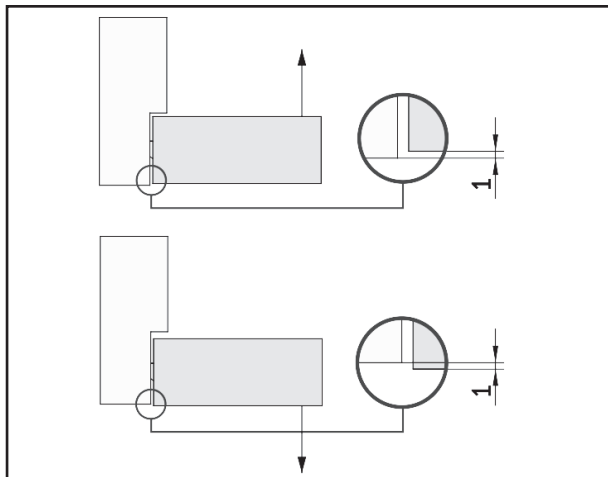

Rozsah regulace závěsu v této rovině je **+/- 1 mm**.

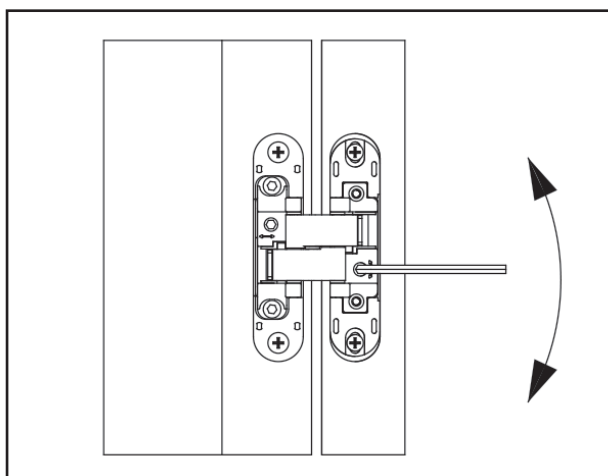

5. Chcete-li nastavit mezeru mezi křídlem a rámem po stranách, utáhněte nebo vyšroubujte šroub [B] v závěsech a nechte křídlo pohybovat doprava nebo doleva.

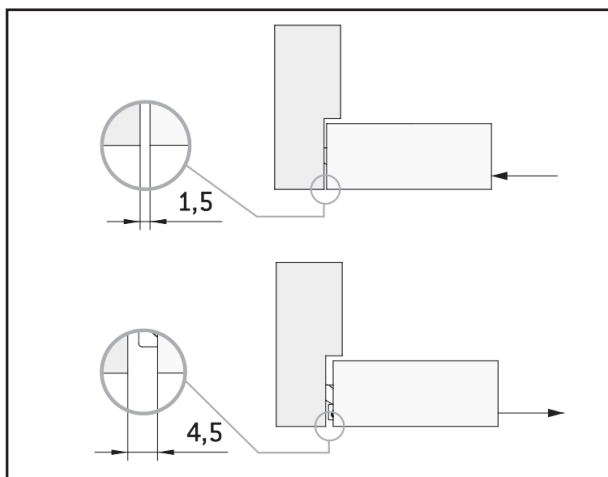

Rozsah regulace závěsu v této rovině je **+/- 1,5 mm**.

Je nutné regulovat všechny závěsy rovnoměrně, tak aby žádný z nich nebyl přetížen, co zabraňuje jejich poškození.

Po dokončení regulace umístěte na závěsy záslepky.

